


TCL

**Hava Temizleyici
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi**

breeva A1C

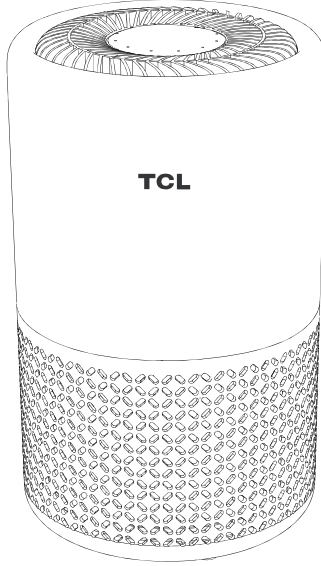

BU KILAVUZU OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ

Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve cihazı bu kılavuza uygun olarak kullanınız.

Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayınız.


İçindekiler

Ürün Tanıtımı	3
Ambalaj listesi	3
Bileşenlerin Açıklaması	4
Güvenlik Tedbirleri	5
Kullanım Hazırlığı.....	16
Kontrol Paneli.....	18
İşletim Talimatları	19
• Açma/Kapama	19
• Fan Hızı	19
• Işık	19
• Zamanlayıcı	20
• Çocuk kilidi.....	20
Filtrenin Sıfırlanması	21
Bakım.....	22
Sorun Giderme	24
Şartname.....	25
Müşteri Destek.....	14

Ürün Tanıtımı

TCL breeva hava temizleyici, tozu, dumanı, poleni, bakterileri ve daha fazlasını verimli bir şekilde temizleyebilir ve bu kirleticileri yakalayıp temiz hava üreterek ailenizin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Bu hava temizleyicide, PM 2,5 parçacıkları, formaldehit ve koku (duman) dahil havadaki partikülleri verimli bir şekilde uzaklaştırabilen kompozit bir filtre bulunur.

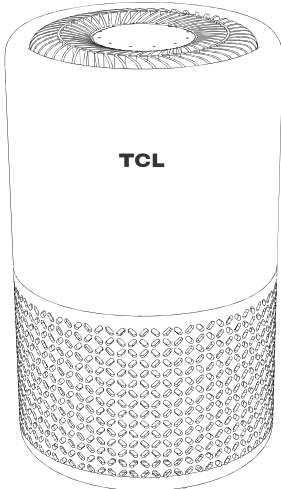





Kompozit Filtre


Kompozit filtre 3 tabakadan oluşur: Ön filtre tabakası, H13 HEPA tabakası ve Aktif Karbon tabaka.

- Ön Filtre, saç ve diğer büyük partikülleri uzaklaştırır.
- H13 HEPA tabaka, duman, toz ve bakterileri filtreler
- Aktif Karbon tabaka, formaldehit, VOC (uçucu organik bileşikler) ve kokuyu (duman) filtreler.

Ambalaj listesi

Ambalaj Konumu	Ana Gövde Ambalajı			
Şekli ve adı	Ana Gövde 	Kompozit Filtre 	Kullanım Kılavuzu 	Mutlu Kart 
Miktar	1	1	1	1

Bileşenlerin Açıklaması

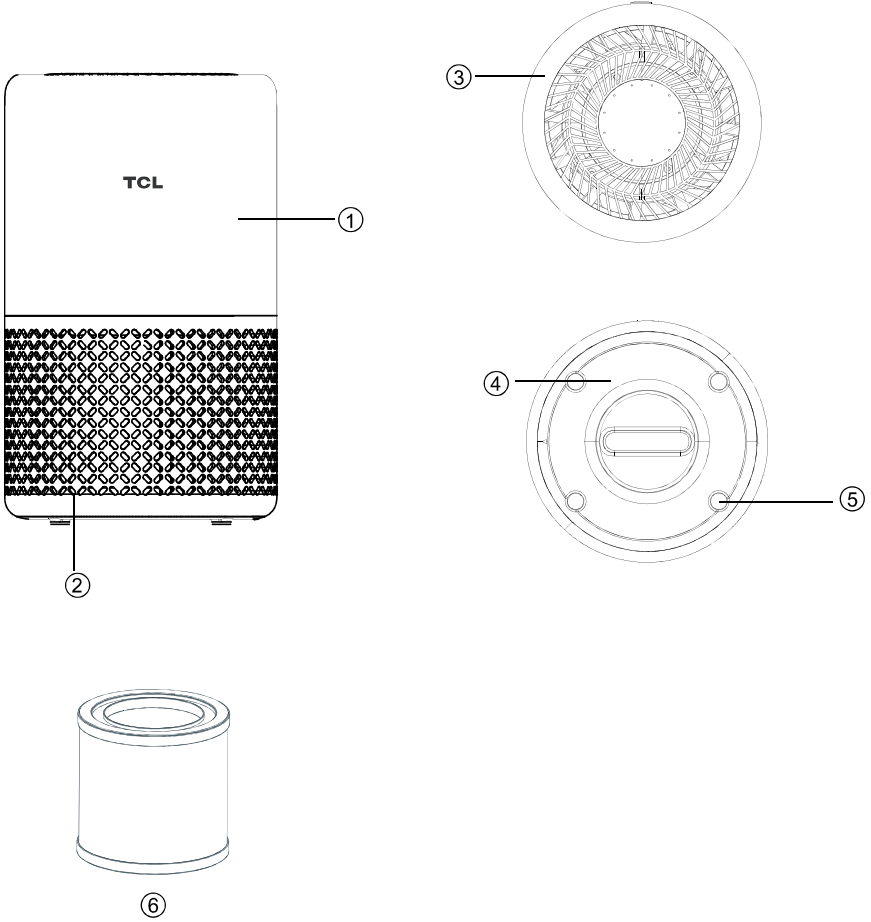

1. Gövde

2. Hava Girişi

3. Hava Çıkışı

4. Filtre Kapağı

5. Kayma önleyici mat

6. Kompozit Filtre

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!

Kendinizin veya başkalarının potansiyel kişisel yaralanma veya mali zarara uğramasını engellemek için, aşağıdaki güvenlik tedbirlerini dikkatlice okuyunuz.

- Bu işaretleri görmezden gelmek veya yanlış anlamak aşağıdaki iki sonuca yol açabilir.



Bu işaret, "potansiyel kişisel yaralanma veya ölümü" gösterir.



Bu işaret, "potansiyel kişisel yaralanma veya diğer eşyaların zarar görmesi"ni gösterir.

- Sıkı şekilde uyulması gereken şartlar, farklı işaretlerle birlikte aşağıda listelenmiştir:



Bu işaret, yasak olduğunu gösterir.



Bu işaret, zorunlu olduğunu gösterir.

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!




Uyarı



- **Islak elle elektrik kablosuna dokunmayın.**
(Aksi takdirde, elektrik çarpmasına neden olabilir.)

- **Elektrik kablosuna veya fişine zarar vermeyin.**

Elektrik kablosunu kesmeyin, değiştirmeyin ve aşırı şekilde bükmeyin veya çekmeyin. Elektrik kablosunun üzerine ağırlık koymayın veya sıkmayın. (Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.)

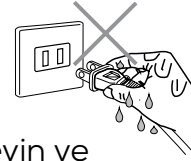

- **Anma değerinin üstünde güç kaynakları, prizler veya bağlantılar kullanmayın. Yalnızca AC 120V 60Hz'e izin verilir.**

(Aksi takdirde bu durum kısa devreye veya elektrik kablosunun içerden hasar görmesine, bu da elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.)

- **Bu ürünün, çocukların ona dokunabileceği yerlerde kullanılması yasaktır.**

(Aksi takdirde, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.)

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!



Uyarı



- **Klorlu veya asitli deterjanların kullanılması yasaktır.** (Deterjanların ürettiği zehirli gaz sağlığa zarar verir.)
- **Hava girişi ve hava çıkışı gibi boşluklara parmaklar ve metaller sokulmamalıdır.** (Ürünün içerisine dokunulması, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.)



- **Ana gövdeyi ıslatmayın** (Aksi takdirde bu durum kısa devre sebebiyle elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.)



- **(Aksi takdirde bu durum kısa devre sebebiyle elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.)** (Profesyonel tavsiye almadan elektikli cihazların açılması veya modifiye edilmesi arıza veya yangına yol açabilir.) Arıza olması halinde, onarım hizmeti için yetkili onarım atölyesiyle irtibata geçiniz.

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!



Uyarı



- **Fişi tamamen prizin içersine takın**
(Fiş, prize tamamen takılmazsa, bu durum aşırı ısınma sebebiyle elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.) Kırık veya gevşek priz kullanmayın.
- **Elektrik kablosunu düzenli olarak temizleyin.**
Elektrik kablosunun fişi üzerinde toz kalırsa, nem, fişin yalıtkan kısmına zarar verebilir ve yangın çıkarabilir. Fişi prizden çıkardıktan sonra kuru bir bezle silin.
- **Bakım yapmadan önce elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olun.**
(Aksi takdirde, ürün birdenbire açılabilir ve elektrik çarpması ve yaralanmaya sebep olabilir.)
- **Aşağıdakilerden herhangi birisinin olması durumunda, elektrik bağlantısını kesiniz**
Düğmelerden biri doğru çalışmıyor.
Devre kesici tetikleniyor veya sigorta atmış
Elektrik kablosu veya fiş aşırı ısınıyor.
Anormal kötü koku, ses veya titreşim var.
Başka bir anormal olay veya arıza var.

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!



Uyarı



- Engelliler, algısal ve zihinsel engelliler ve çocukların bu ürünü kendi başlarına kullanması uygun değildir.

(Güvenlik denetçisinin denetlemek ve rehberlik etmek ve bu ürünü çalıştırmalarına yardımcı olmak için yanlarında bulunduğu durumlar dışında.)

- Çocukların tek başlarına bu hava temizleyiciyi çalıştırmalarına izin vermeyin.
- **UYARI** - YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU FANI, KATI DURUMDAKİ HIZ KONTROL CİHAZIYLA BİRLİKTE KULLANMAYINIZ.
- **UYARI** - BU CİHAZDA POLARİZE FİŞ BULUNUR (FİŞİN BİR UCU DİĞERİNDEN DAHA GENİŞTİR). ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN BU FİŞ, POLARİZE BİR ELEKTRİK PRİZİNE SADECE TEK TARAFLI OLARAK TAKILMAYA YÖNELİKTİR, FİŞİN ÇIKIŞA UYMAMASI HÂLİNDE, FİŞİ TERS ÇEVİRİN. EĞER HÂLÂ TAKILMIYORSA, YETERLİKLİ BİR ELEKTRİKÇİ İLE TEMASA GEÇİN. BU GÜVENLİK ÖZELLİĞİNE AYKIRI HAREKET ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ.

Güvenlik Tedbirleri

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!



Uyarı



NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlamalar evde kullanım sırasında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa, telsiz iletişimde girişime yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair garanti verilmemektedir.

Eğer bu ekipman radyo veya televizyon sinyali alımına yönelik zararlı parazite yol açarsa (ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir) kullanıcı, aşağıdaki önlemlerin biri ya da daha fazlası ile paraziti düzeltmeyi denemelidir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu dışında başka bir devre üzerindeki prize bağlamak. - Bayiye ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine yardımcı olması için danışmak.



Dikkat



• Bu ürünü şu yerlere koymayınız:

• Dengesiz taşıma yüzeyi

(Aksi takdirde, hava temizleyici ters dönebilir ve çatlayabilir ve kişisel yaralanmalara ve eşyaların zarar görmesine sebep olabilir.)

• Yüksek sıcak ve yüksek nemli yerler veya banyo gibi ürünü ıslatacak diğer yerler.

(Hava temizleyicide elektrik kaçağı olabilir ve elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.)

• Yağlı duman oluşan yerler, mutfak gibi.

(Hava temizleyici çatlayabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.)

• Yağ veya yanıcı gaz içeren ve sızma riski olan yerler.

(Yağ veya yanıcı gaz alev alabilir veya ürün yağ ve yanıcı gaz emebilir ve yangın veya dumana sebep olabilir.)

• Hava girişi ve hava çıkışının doğrudan hayvanlara ve bitkilere baktığı yerler.

(Aksi takdirde hava girişi ve hava çıkışına bakan hayvanlar ve bitkiler havayla kurutulabilir.)

• Sigara veya tütsü gibi uçucu veya yanıcı şeylerin ürünün içine girmesine izin vermeyin.

(Aksi takdirde, yangına yol açabilir.)

• Hava temizleyiciyi temizlemek için etil alkol veya seyreltici gibi çözücüleri kullanmayın. Bu esnada, ürün yüzeyinin böcek spreyine maruz kalmasına izin vermeyin.



Dikkat



(Hava temizleyici çatlayabilir ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir veya kısa devre sebebiyle elektrik çarpmalarına veya yangına yol açabilir.)

- **Bu hava temizleyiciyi kokulu böcek öldürücüyle birlikte kapalı mekanda kullanmayınız.**

(Aksi takdirde, kimyasal artık ürünün içerisinde birikir ve hava çıkışı yoluyla havaya geçer ve sağlığı zarar verir.)

- **Böcek ilacı kullandıktan sonra, pencereyi açmalı ve hava temizleyiciyi kullanmadan önce ortamı tamamen havalandırmalısınız.**



- **Bu ürünün üzerine oturmayınız veya yaslanmayınız.** (Aksi halde bunu yapmanız cihazın arızalanmasına ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir.)
- **Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklik veya modifikasyonların yapılmasının, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceğine dikkat ediniz.**



Dikkat



- **Hava temizleyiciyi taşımadan önce,**
 - Ürünü kapatmalı ve elektrik kablosunu çekmelisiniz.
- **Elektrik fişini takarken veya çıkarırken plastik kısımdan tutmalısınız.**

(Aksi takdirde, zorlama sebebiyle elektrik kablosu zarar görebilir ve bu da elektrik çarpmasına, kısa devreye ve yangına yol açabilir.)

- **Elektrikli olmayan ısıtıcılarla birlikte kullanırken iyi hava sirkülasyonu olmasını sağlayınız.**

Bu ürün karbon monoksiti uzaklaştırılmaz. (Elektrikli olmayan ısıtıcılar çalışırken karbon monoksit üretirler ve bu da iyi hava sirkülasyonu olmazsa zehirlenmeye sebep olabilir.)

Kullanım Koşulları

- **Ürünü aşağıdaki yerlerde kullanmayınız.**
 - Hava çıkışının doğrudan güneş ışığı aldığı veya ürünün ısıtıldığı yerler. Aksi takdirde ana gövdenin şekli bozulabilir, kimyasal reaksiyonlara, renk değişikliğine veya bozulmaya neden olabilir.
 - Yatak perdesi gibi ipeklerin hava girişini ve hava çıkışının önünü kapatabileceği yerler. Aksi takdirde sensörün sinyal toplama doğruluğunu etkileyebilir.
 - Güçlü manyetik alana ve güçlü indüksiyona sahip elektrikli ekipmanların yakın olduğu yerler.
 - Bağlantı kartını güçlü elektromanyetik indüksiyonlu diğer elektrikli cihazlarla paylaşmayın. Aksi takdirde arızaya neden olur.
- **Lütfen ana gövde üzerine hiçbir şey koymayınız.**
 - Ana gövde üzerine mıknatıs, metal ve su bardağı koymayınız. (Metal ve mıknatıs yanlışıklıkla endüktif anahtarı tetikleyebilir. Bardaktan dökülen su arızaya ve elektrik çarpmasına neden olabilir.)
- **Uzun süre aynı yeri kullanırken.**
 - Ürünün etrafındaki duvarlar ve zemin kirli olabilir. Bakım sırasında ürünün pozisyonunu ayarlayınız.
- **Polen veya kapalı mekan tozunu filtrelemeniz gerekirse, kullanmak için hava temizleyiciyi yere koyunuz.**
 - Polen ve toz ağırlıkları sebebiyle, kapalı mekanda yerdeki havada kolaylıkla birikir ve bu sebeple ürünün odanın içinde düz zemin üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Kullanım Koşulları

- Hava temizleyicinin çalışma verimini artırmak ve oda havasının etkin bir şekilde sirkülasyonu ve arıtılmasını sağlamak için,
- Hava temizleyicinin daha iyi hava sirkülasyonu ve daha verimli çalışması için hava temizleyiciyi ön, arka, sol ve sağdan 30 cm mesafede ve 100 cm üzerinde herhangi bir engel olmayacak şekilde yerleştiriniz.


Kullanım Hazırlığı

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!


Başlatma Hazırlığı

Kompozit Filtreyi çıkarın


1. Tabanı tutun ve çıkarmak için saatin tersi yönde döndürün

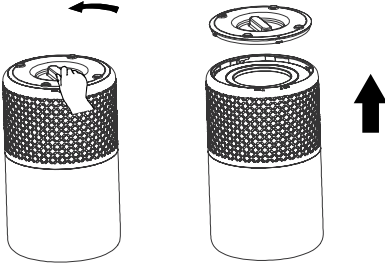

2. Kompozit filtreyi üründen çıkarın

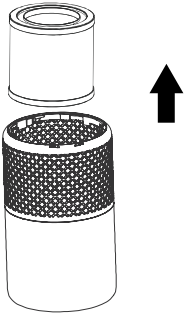

3. Kompozit filtreyi plastik torbadan çıkarın

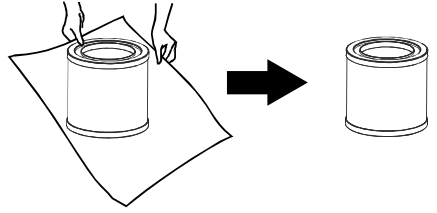

Filtre bir sarf malzemesi olduğundan ve tüm makinenin garantisi kapsamında olmadığından, lütfen koruyucu torbayı çıkarmadan önce filtrenin iyi durumda olduğundan emin olunuz.


Kullanım Hazırlığı

Lütfen sıkı bir şekilde kurallara uyunuz!


Başlatma Hazırlığı

Kompozit Filtreyi çıkarın

1. Kompozit filtreyi yeniden açıklığa uygulayın

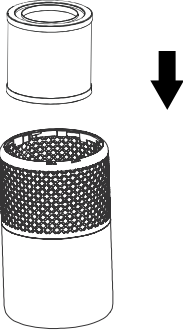

2. Tabanı tutun, kapağı tekrar cihaza yerleştirin ve kilitleme tırnağıyla aynı hizaya getirin, ardından yerine sabitlemek için saat yönünde döndürün

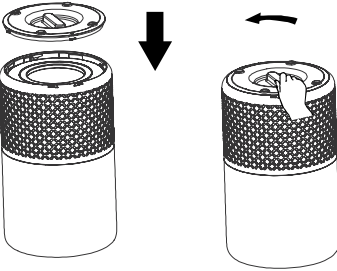


Hava temizleyiciyi filtresini takmadan kullanmayınız.

Kullanım Hazırlığı

Güç kaynağına bağlamak


Hava temizleyiciyi düz bir yüzeye yerleştirin ve fişini prize takın.

- Yalnızca 120V 60Hz AC priz kabul edilebilir.
- Fişi prize takmadan önce, ellerinizin ve fişin kuru olduğundan emin olun. Islaklarsa, fişi takmadan önce onları kurulayın.
- Elektrik bağlantısı yapıldığında, cihazın panelindeki ışıklar, kapanmadan önce bir kez yanıp sönecektir. Ünitenin standby(bekleme) modunda olduğunu göstermek için elektrik düğmesi yarı yanık kalacaktır.

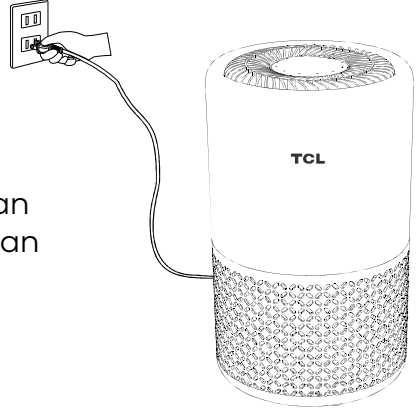

Kontrol Paneli

breeva A1C kontrol paneli

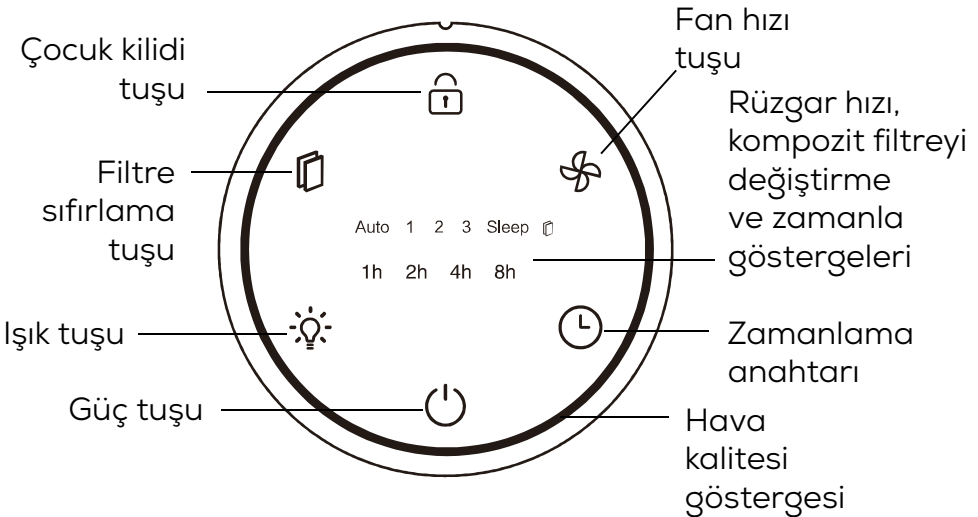

İşletim Talimatları

Açma/Kapama



Light on



Fişini prize takın ve makineyi başlatmak için güç tuşuna basın.

- Bekleme modunda, hava temizleyiciyi açmak için güç tuşuna bir kez basın. Ünite otomatik modda başlar ve otomatik mod gösterge ışığı yanar.
- "Bekleme" dışındaki herhangi bir çalışma modunda, bu tuşa basın ve hava temizleyici mevcut durumu durdurup bekleme moduna geçecektir. Bekleme modunda, güç tuşu ışığı yarı yanık olur.
- Bekleme durumu, cihazın elektriğe bağlı olduğu ama cihazın çalışmadığı durumu ifade eder.

Fan Hızı



Light on



- Cihaz açıkken, farklı fan hızlarında gezinmek için fan hızı tuşuna basın: Auto-1-2-3-Sleep(Uyku)

Işık



ght on



- Cihaz açıkken, kontrol panelinin ışık fonksiyonunu açıp/kapamak için ışık tuşuna basın.

İşletim Talimatları

Zamanlayıcı



Light on



- Cihaz açıkken, hava temizleyicinin kapanması gereken saati ayarlamak için zamanlama tuşuna basın. Zamanlayıcı, 1-Saat, 2-Saat, 4-Saat, 8-Saat süreyle ve Cancel Timer (zamanlayıcıyı iptal et) şeklinde ayarlanabilir. Seçeneklerde gezinirken, ilgili gösterge ışığı yanacaktır.
- Zaman ayarlı kapanmayı ayarladıktan sonra, zamanlayıcı ayarını iptal etmek ve hemen kapanma durumuna girmek için güç tuşuna basın.

Çocuk Kilidi



Light on



- Cihaz açıkken, kilit fonksiyonunu çalıştırmak için çocuk kilidi tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun. Kilidi kapatmak için, çocuk kilidi tuşuna basın ve yine 3 saniye basılı tutun.

Filtrenin Sıfırlanması



Light on



- İç zamanlayıcı kümülatif çalışma süresini hesaplar. Filtre göstergesinin rengi, kullanıcıyı filtrenin bitmek üzere olduğuna dair uyararak için sarıya döner. Filtre göstergesi kırmızı renkte yanıp söner (makine her başlatıldığında) ve sesli uyarı beş kez çalarak kullanıcıya filtre ömrünün dolduğunu ve filtrenin hemen değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. (Kalan filtre ömrü, her zaman gerçek kullanımla tutarlı olmayan laboratuvar testleri ile hesaplanır. Hava temizleme kalitesinde dikkat çekici bir düşme olursa, gösterge kapalı olsa bile filtreyi değiştirmeyi düşünün)
- Filtre değiştirildikten sonra, filtre sıfırlama tuşuna basıp 3 saniye basılı tutun. Sesli uyarı bir kez çalar ve filtre yenileme göstergesinin ışığı söner.
- Lütfen gösterge ışığı kırmızı yanıp söndükten hemen sonra filtreyi mutlaka değiştirin.

Not: Hava kalitesi göstergesi, aşağıdaki tabloda verilen ayrıntılarla mevcut hava kalitesini mavi, sarı veya kırmızı olarak gösterir.

Hava kalitesi göstergesi	Mavi	Sarı	Kırmızı
Hava Kalitesi	Mükemmel	İyi	Zayıf
Otomatik kademe rüzgar hızı	Birinci kademe	İkinci kademe	Üçüncü kademe

Bakım


Bakım Önlemleri:

- Cihazınızın bakımından önce, güç kaynağının bağlantısını kesmek için fişi çekilmelidir.

Kompozit Filtre

- Filtreyi muhafaza etmek için elektrikli süpürge kullanın.
- Filtre suyla yıkanamaz;
- Filtreyi iki haftada bir temizleyiniz.
- Filtrelerin imhası: Kullanılmış filtrelerinizin nasıl imha edilmesi gerektiği yerel kurallarca belirlenebilir. Ayrıca yerel atık yönetimi şirketinizle irtibata geçebilirsiniz.

- Kuru yumuşa bir bezle çerçeveyi ve operasyon panelini silin.
- Silme için sert bir bez kullanmayın aksi takdirde çerçevenin yüzeyine zarar verebilir.
- Fişin yüzeyinde kalan suyun sebep olduğu kısa devreyi önlemek için fişi kuru bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, alkali deterjan, tiner, çamaşır suyu, alkol ve benzin yerine nötr deterjan kullanınız.

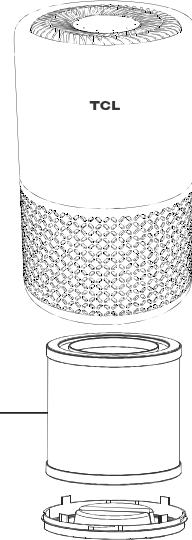

Filtreyi temizlemek için elektrikli süpürge kullanın.

- Filtre malzemesi kolayca zarar görebildiğinden, filtreye zarar vermemek için filtreyi çok kuvvetli bir şekilde temizlemeyin;
- Filtre bir sarf cihazıdır ve ürünün garantisine dahil değildir bu sebeple zarar görmemesi için onu doğru şekilde muhafaza edip kullanınız.
- Filtrelerin imhası: Kullanılmış filtrelerinizin nasıl imha edilmesi gerektiği yerel kurallarla belirlenebilir. Ayrıca yerel atık yönetimi şirketinizle irtibata geçebilirsiniz.



Notlar

• Ürünü filtreleri takmadan çalıştırmayın.

(Toz uzaklaştırma ve koku uzaklaştırma fonksiyonları olmadan, içine çektiği toz makinede sensör arızasına sebep olabilir.)

• Bakım esnasında, çıkarılan aksesuarları güvenli bir yere koyun.

(Uygun olmayan bir yere yerleştirilirse, aksesuarlara takılabilir veya aksesuarlara zarar verebilirsiniz veya onlarla oynarken çocuklar yaralanabilir.)

Kompozit Filtrenin Referans Değişirme Zamanı

Filtre tipi	Yenileme döngüsü
Kompozit Filtre	Kırmızı gösterge ışığı yanarsa (yaklaşık 3-6 ayda bir)

Koşullar: Ürün günde 8 saat kullanılmalı ve normal ortamda kullanılmalıdır.

Çevre kirliliği ciddi boyutlarda ise, lütfen yenileme döngüsünü uygun şekilde kısaltın.

Sorun Giderme

Aşağıda, kullanım sırasında karşılaşılabileceğiniz sorunların bir listesi verilmiştir. Aşağıdaki bilgilere göre sorunu çözemerseniz, yerel bayinizle iletişime geçiniz.

Sorunlar	Olası çözümler
Paneldeki kırmızı gösterge uzun süre yanıp sönüyor	Filtreyi değiştirmeli ve filtre sıfırlama tuşunu 3 saniye basılı tutmalısınız. Sıfırlama tamamlandıktan sonra gösterge ışığı sönecektir.
Hava çıkışından hava deşarjı yok	Ürün güç kaynağına bağlı değil. Lütfen fişi prize takın ve ürünü açın. Ürünün içinde kompozit filtre olmayabilir. Lütfen en içteki filtreden başlayarak: kompozit filtre + taban, filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ürün uzun süredir çalışıyor, ancak hava kalitesi önemli ölçüde iyileşmedi	İç nem çok yüksek olduğu için yoğuşma suyu oluşur. Ürünü banyo gibi çok nemli yerlere koymayın.
	Ürünün etrafındaki engeller arıtma etkisini etkiler. (Kullanım talimatlarına bakın.)
	Ürünün bulunduğu oda alanı çok büyük. Ürünün 210 ft ² (19,5 m ²)'lik bir oda alanında kullanılması tavsiye edilir.
Havadaki kiri uzaklaştırmak zor	Kompozit filtre kirli mi? Bakımdan sonra düzelme olmazsa, lütfen filtreyi değiştirin.
Hava çıkışından gelen rüzgarın tuhaf bir kokusu var	Ürün güçlü kokulu yerlerde mi kullanılıyor? Ürün sigara ve mangal gibi güçlü kokuların varlığında kullanılırsa filtre haftalar veya aylar içinde koku üretecektir. Lütfen filtreyi değiştirin ve ortamı devamlı havalandırın.

Şartname

Ürün Modeli	Breeva A1C
Anma gerilimi	120V~60Hz
Anma gücü	53W
CADR	230m ³ /h
Uygulama alanı	210 ft ² (19,5 m ²)

Müşteri Destek

Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz zararlı parazite neden olmaz.
- (2) Bu cihaz, istenmeden çalışmasına neden olabilecek parazit dahil alınan herhangi bir paraziti kabul etmelidir.

Şirket: Tinnovation Tech Inc

Adres: 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801

İletişim: www.tcl.com

Müşteri Hizmetlerini aramadan önce faturanızı ve sipariş numaranızı hazır bulundurunuz.

Yetkili Servis Listesi

Çağrı Merkezi İrtibat Numarası: 0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi"nde (www.serbis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. <https://www.tcl.com/tr> adresimizden güncel servis bilgilerini ve Kullanma kılavuzlarını indirebilirsiniz.

Firma Adı	Telefon Numarası	Adres
İZMİR		
REFLEKS MAĞAZACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0850 2099 825	ALAYBEY CEMAL GÜRSEL No: NO: 80 / KARŞIYAKA
AFYONKARAHİSAR		
OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK	0850 2099 825	DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15
TRABZON		
SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC. VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALİ ATALAR	0850 2099 825	ÇARŞI MAHALLESİ ALİ CAN SOKAK NO:7

İthalatçı Firma

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/
Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: +90 216 554 90 00

Üretici Firma

TCL OVERSEAS MARKETING LIMITED
7 FI BUILDING 22E,
22 SCIENCE PARK EAST AVENUE,
HONG KONG SCIENCE PARK,
SHATIN HONG KONG
Tel: +86 752 2601 888

Hava Temizleyici

Ürün kullanımına dair bilgiler kullanım kılavuzunda detaylı şekilde belirtilmiştir.

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

Taşıma ve Nakliye

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır. Taşıma ve nakliye sırasında cihaz üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Taşıma ve Nakliye

- Cihazınızı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vb. gibi her türlü doğal afet durumlarında garanti söz konusu değildir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.
- Cihazın güç ayarlarını, kullanım amaçlarınıza göre en uygun seçeneğe alarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Uyarı

- Sistemin bataryasını değiştirmeye çalışmayınız. - Kullanılmış pil ve elektronikler zehirli madde içeren katı atıklardır, çöpe atmayınız.
- Kullanılan pil ve elektronikleri, yasalarca belirtilmiş yerlere atınız. Eğer bulunduğunuz alanda belirtilmiş bir toplama alanı yoksa elektronik atık cihaz kutusuna atmalısınız. Birçok elektronik cihaz satıcısı elektronik cihazları geri dönüşüm için kabul etmektedir. Bölgenize uygun olanı bulunuz.

T.C. Ticaret Bakanlığın'ca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur



Ürünü kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik donanımların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Ambalajın imha edilmesi

Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

CE Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanına [www. https://www.tcl.com/tr](https://www.tcl.com/tr) web sitesinde ilgili ürün kırılımına ya da servis butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
 - Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 - Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
 - İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
 - Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
 - Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Bilkom Bilişim
Hizmetleri A.Ş.
Adresi: Mahir İz Caddesi
No:26 Kat:2 34662 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefonu: (0216) 554-9000
Faks: (0216) 651-8900
e-posta: www.bilkom.com.tr
Çağrı Merkezi: (0216) 909-2556
destek@bilkom.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: HAVA TEMİZLEYİCİ
Markası: TCL
Modeli: BREEVA A1C

Garanti Süresi: 2
Azami Tamir Süresi: 20 iş
günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Süresi: 2 YIL

Kullanım Ömrü: 10 YIL

Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Doğa olayları (şimşek, yıldırım,vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
- Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
- Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında yapılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.
- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:

- Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
- İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
- Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine

getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

